


Инструкция по монтажу

 Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.

Установка козырька

На верхней части рамы выбрать место установки наружного козырька **рис.1.**

место установки козырька


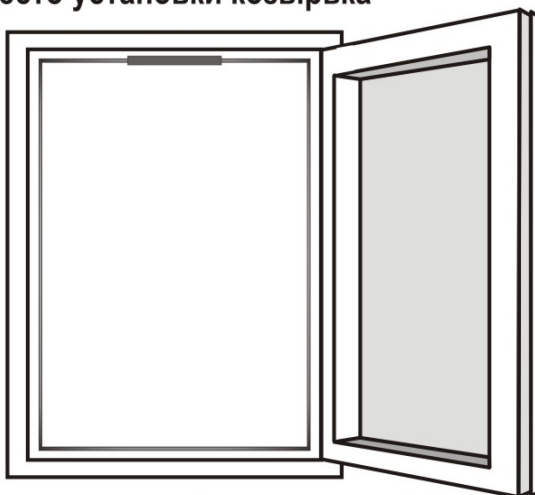


рис. 1

В месте установки козырька удалить уплотнитель длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта **рис.2.**

Извлечь фильтрующий элемент из корпуса козырька. Удалить защитную пленку с уплотнителя на козырьке. Установить корпус козырька на раму и закрепить шурупами **рис.3.**

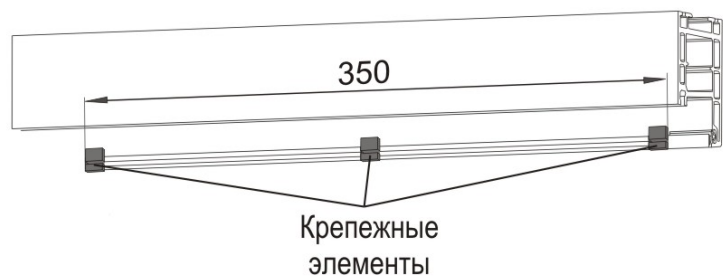

Крепежные
элементы

рис. 2


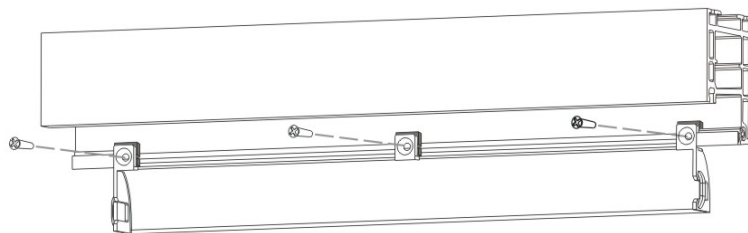



рис. 3

Установить фильтрующий элемент в корпус козырька **рис.4.**

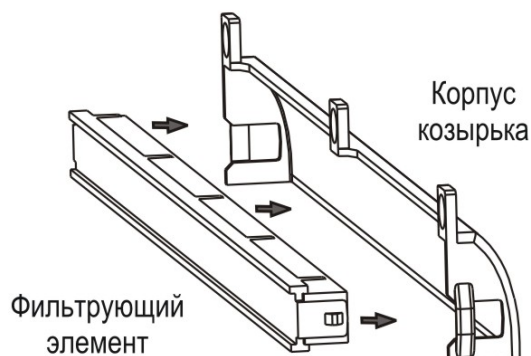

Фильтрующий
элемент

рис. 4

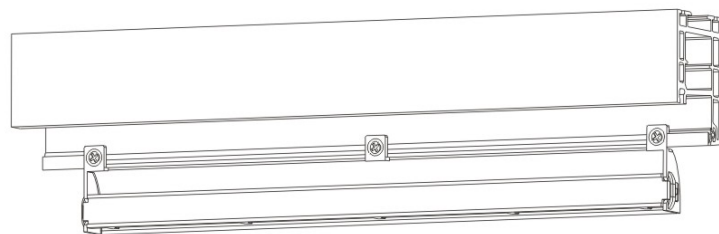

Инструкция по монтажу

Установка клапана

Установить клапан на створке напротив козырька в позиции **А** рис.5. (допускается установка клапана в позиции **Б** не ниже 1,70 м от пола, при этом возможно снижение воздухопроницаемости).

места установки клапана

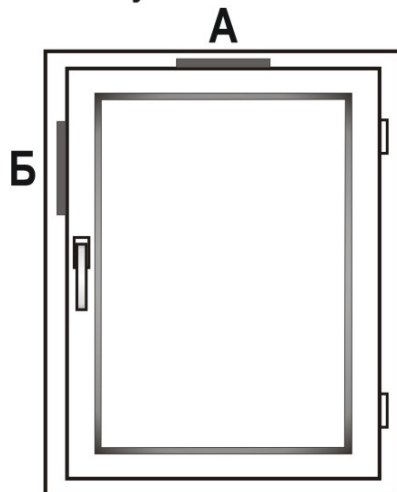


рис. 5

Удалить фрагмент уплотнителя на створке длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта рис.6.

Удалить защитную пленку с уплотнителя на клапане. Установить клапан на створку и закрепить шурупами рис.7.

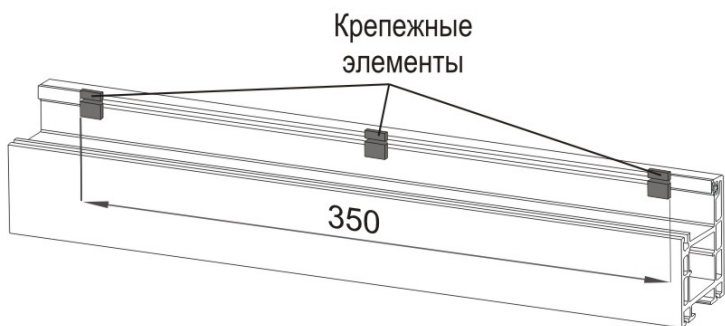


рис. 6

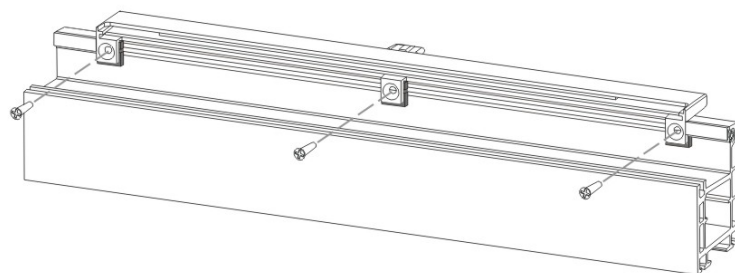


рис. 7

