



Вентиляционный клапан Air-Box Comfort

Назначение

Оконные приточные устройства серии Comfort применяются для организации нормативного воздухообмена в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Комплектация

Приточный клапан	1 шт.
Уплотнитель 350 мм	2 шт.
Саморезы	3 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

Технические характеристики

Расход воздуха при $\Delta P=10$ Па	до 31 м ³ /ч *
Габаритные размеры клапана	350x42,5x20,5 мм
Монтаж	на створку (без фрезеровки)
Регулировка потока воздуха	ручная (плавная)


* в зависимости от ширины притвора оконного блока

Руководство по эксплуатации

Клапан имеет несколько режимов работы. Для полного открытия клапана переместите ручку регулятора в крайнее правое положение, при этом обеспечивается максимальный объем притока воздуха. Для закрытия клапана переместите ручку регулятора влево до ощутимого упора.

Данный режим используется в исключительных случаях, например, для предотвращения попадания в помещение дыма, посторонних запахов и т.п.

Перемещая ручку клапана между этими положениями, обеспечивается плавная регулировка объема проходящего через устройство воздуха, что позволяет подобрать оптимальный режим работы.

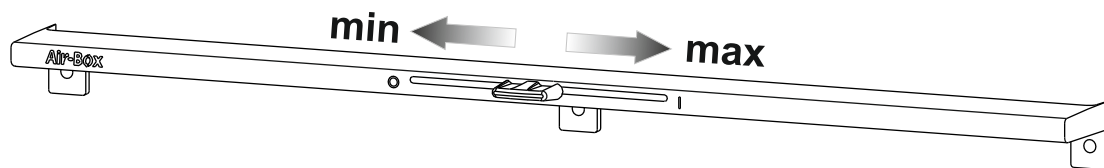

Крайнее левое положение ручки регулятора является технологическим и используется только при обслуживании клапана. Во избежание повреждения клапана не рекомендуется разбирать его и прикладывать чрезмерные усилия при регулировке режимов работы.

Не допускается закрытие створки, на которой смонтирован клапан, при нахождении ручки регулятора в крайнем левом положении, это может привести к повреждению клапана.



Не рекомендуется закрывать клапан, это нарушит воздухообмен в помещении, что может привести к повышению относительной влажности воздуха, выпадению конденсата и, как следствие, к появлению плесени, а также к обледенению устройства в зимний период времени.

Обслуживание

При загрязнении клапана открыть створку, на которой смонтирован клапан, перевести ручку регулятора в крайнее левое положение, протереть подвижные части и корпус клапана мыльной водой. Не допускается использование растворителей, бензина и прочих химических веществ.