

**Вентиляционный клапан Air-Box Eco Standart с фильтром****Инструкция по монтажу**

**Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.**

**Установка козырька с фильтром**

1. На верхней части рамы выбрать место установки наружного козырька (рис.1, 2).

**место установки козырька**

рис. 1



рис. 2

2. В месте установки козырька удалить фрагмент штатного уплотнителя на раме длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта (рис. 3).

3. Извлечь фильтрующий элемент из корпуса козырька. Снять защитную пленку с замоклеющегося уплотнителя на козырьке. Установить корпус козырька на раму и закрепить саморезами (рис. 4).



рис. 3

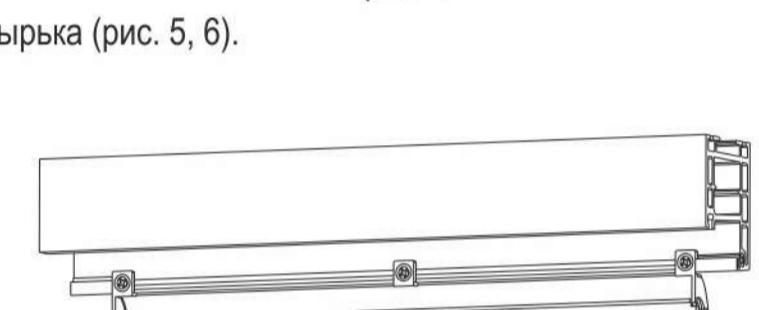


рис. 4

4. Установить фильтрующий элемент в корпус козырька (рис. 5, 6).

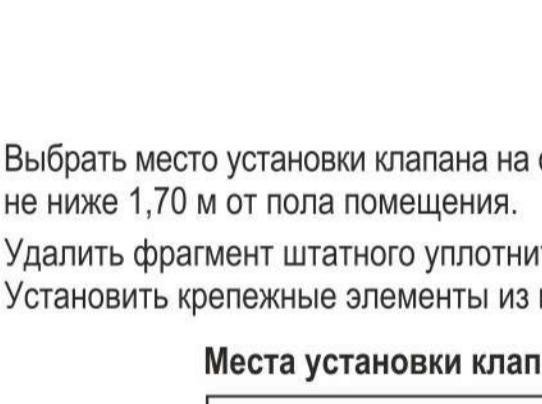


рис. 5

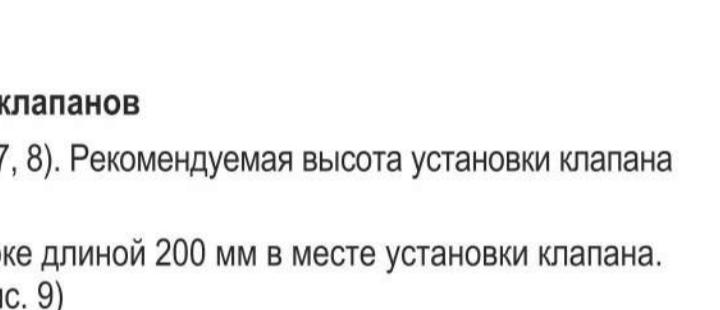


рис. 6

**Установка клапанов**

5. Выбрать место установки клапана на створке (рис. 7, 8). Рекомендуемая высота установки клапана не ниже 1,70 м от пола помещения.

6. Удалить фрагмент штатного уплотнителя на створке длиной 200 мм в месте установки клапана. Установить крепежные элементы из комплекта (рис. 9)

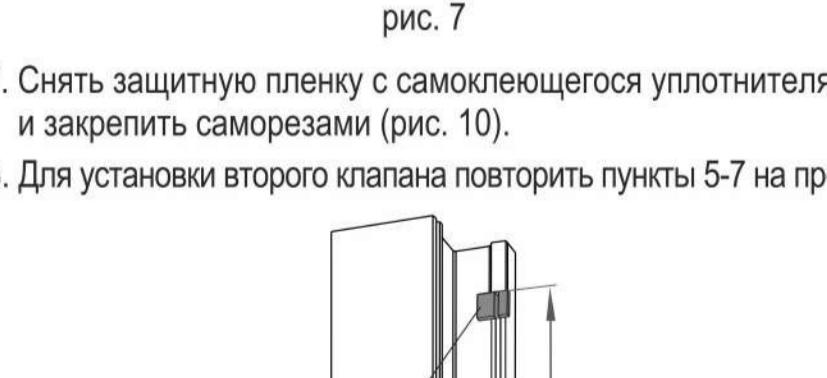
**Места установки клапанов**

рис. 7



рис. 8

7. Снять защитную пленку с замоклеющегося уплотнителя на клапане. Установить клапан на створке и закрепить саморезами (рис. 10).

8. Для установки второго клапана повторить пункты 5-7 на противоположной стороне оконной конструкции.

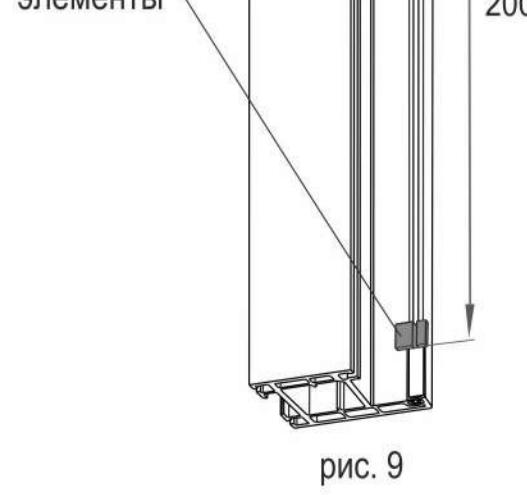


рис. 9

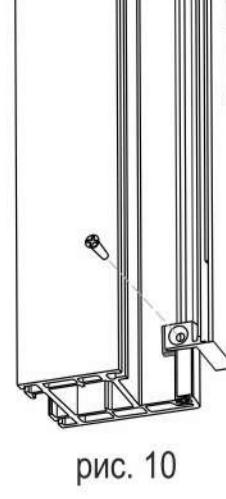


рис. 10

**ВидеоИнструкция**

Для оконных конструкций с 3-мя контурами уплотнения удалить фрагмент среднего контура уплотнения длиной 350 мм напротив установленного козырька.