

## Инструкция по монтажу



Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.

## Установка козырька с фильтром

- На верхней части рамы выбрать место установки наружного козырька (рис. 1,2).

место установки козырька

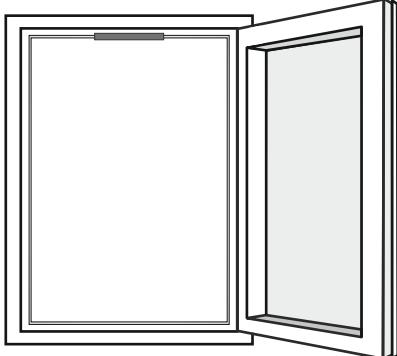


рис. 1

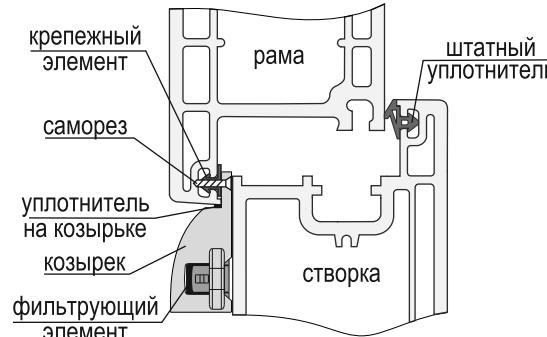


рис. 2

- В месте установки козырька удалить фрагмент штатного уплотнителя на раме длиной 350 мм. Установить крепежные элементы из комплекта (рис. 3).

- Извлечь фильтрующий элемент из корпуса козырька. Снять защитную пленку с самоклеящегося уплотнителя на козырьке. Установить корпус козырька на раму и закрепить саморезами (рис. 4).

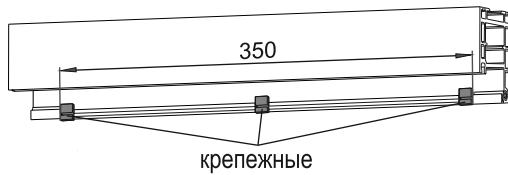


рис. 3

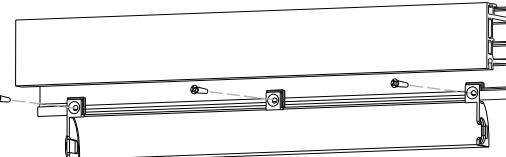


рис. 4

- Установить фильтрующий элемент в корпус козырька (рис. 5,6).

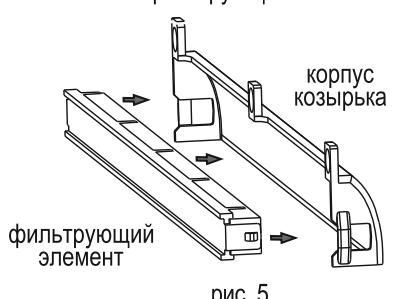


рис. 5

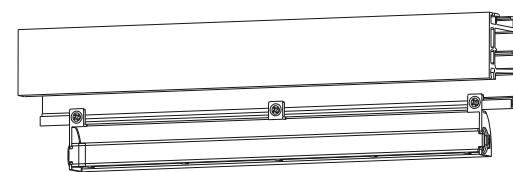


рис. 6

## Инструкция по монтажу

## Установка клапана

- Установку клапана производить на створке напротив козырька в положении **А** (рис. 7,8). (допускается установка клапана в положении **Б** не ниже 1,70 м от пола, при этом возможно снижение расхода воздуха).

места установки клапана

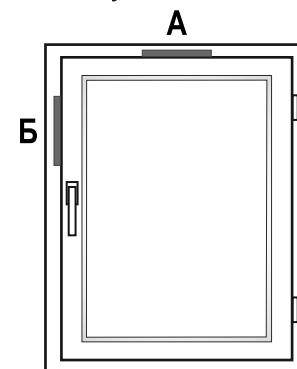


рис. 7

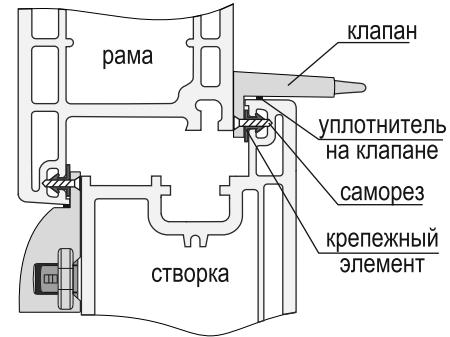


рис. 8

- Удалить фрагмент штатного уплотнителя на створке длиной 350 мм в месте установки клапана. Установить крепежные элементы из комплекта (рис. 9).

- Снять защитную пленку с самоклеящегося уплотнителя на клапане. Установить клапан на створке и закрепить саморезами (рис. 10).

крепежные элементы

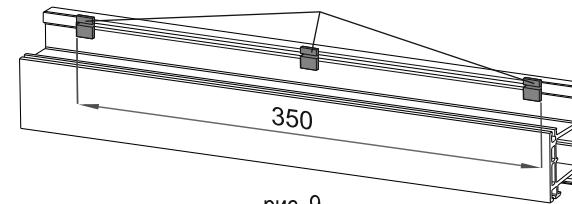


рис. 9

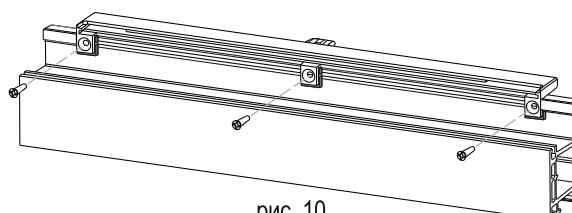


рис. 10

ВидеоИнструкция  
по монтажу

Для оконных конструкций с 3-мя контурами уплотнения удалить фрагмент среднего контура уплотнения длиной 350 мм напротив установленного козырька.