


## Вентиляционный клапан Air-Box Standart 200 mm 18 m3.

 Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.

### Инструкция по монтажу

1. Выбрать место установки клапана на створке (рис. 1,2). Рекомендуемая высота установки клапана не ниже 1,70 м от пола помещения.
2. Заменить фрагмент штатного уплотнителя в месте установки клапана на створке специальным уплотнителем длиной 200 мм.

#### Места установки клапана и замены уплотнителей

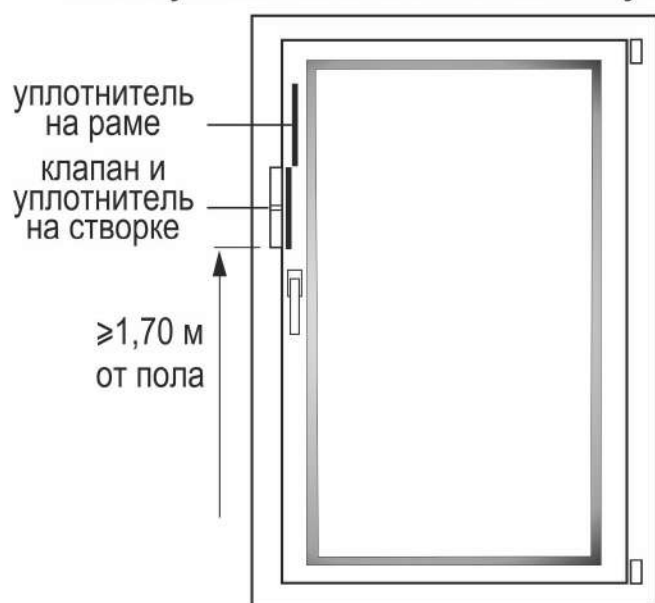


рис. 1

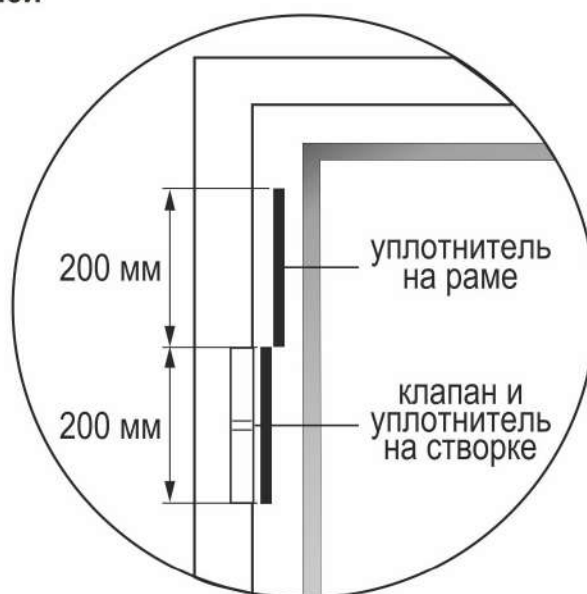


рис. 2

3. Снять защитную пленку с самоклеющегося уплотнителя на клапане. Установить клапан на створке и закрепить саморезами (рис. 3).
4. Заменить фрагмент штатного уплотнителя на раме специальным уплотнителем длиной 200 мм (рис. 2).

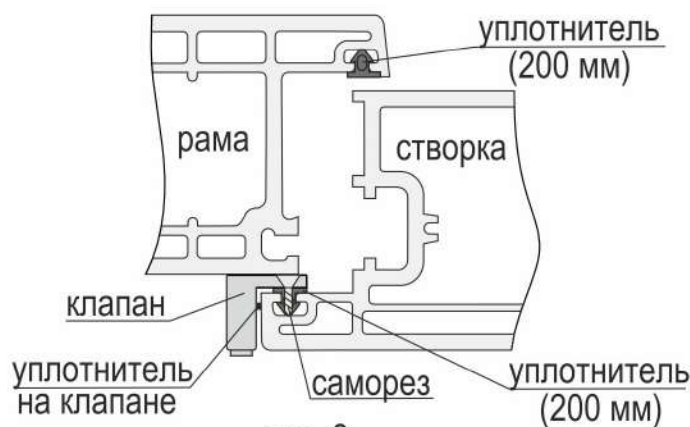



рис. 3

 Для оконных конструкций с 3-мя контурами уплотнения удалить фрагмент среднего контура уплотнения длиной 200 мм напротив установленного клапана.

